



1. Productnaam

Nenko Interactive - Softplay kubus

2. Productcode

18871134

3. Korte beschrijving

De Nenko Interactive kubus is een superleuk en essentieel product binnen het Nenko Interactive programma. Deze draadloze, zachte kubus heeft zes felgekleurde vlakken: Blauw, Groen, Rood, Oranje, Geel en Roze.

Met de Nenko Interactive kubus kun je de ruimte eenvoudig bedienen door de kubus te rollen en draaien. De kleur van het vlak dat bovenaan ligt, bepaalt de kleur van het licht. Er is geen PC of speciaal programma nodig om de kubus te gebruiken.

4. Productspecificaties

Hoogte: 25 cm

Breedte: 25 cm

Diepte: 25 cm

Gewicht: 1 kg

5. Inhoud

Pakketinhoud:


1. Softplay Cube
2. Draadloos besturingsmodule
3. Oplaadkabel
4. Netadapter – met internationale stekkerkeuze



6. Bediening

Opladen

1. Verwijder zorgvuldig het draadloze besturingsmodule, de oplaadkabel en de netadapter uit de verpakking.
2. Bevestig de juiste stekker voor uw land aan de netadapter door de gewenste pinnetjes in te klikken (zie foutopsporing voor meer details).
3. Verbind de oplaadkabel met de adapter en het draadloze besturingsmodule.
4. Steek de netadapter in het stopcontact en zet de stroom aan. Let op dat het laadlampje oplicht terwijl het apparaat aan het opladen is. Wanneer de batterij vol is, gaat het licht uit. Er kan een rood of groen licht zichtbaar zijn. Beide lichten geven aan dat het opladen plaatsvindt wanneer ze branden.
5. Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar ingeschakeld is tijdens het opladen. Deze schakelaar is voornamelijk voor verzending en langdurige opslag. Bij normaal gebruik kan de schakelaar aan blijven. De Softplay Cube schakelt automatisch uit 20 seconden na gebruik en wordt weer wakker wanneer er beweging wordt gedetecteerd.

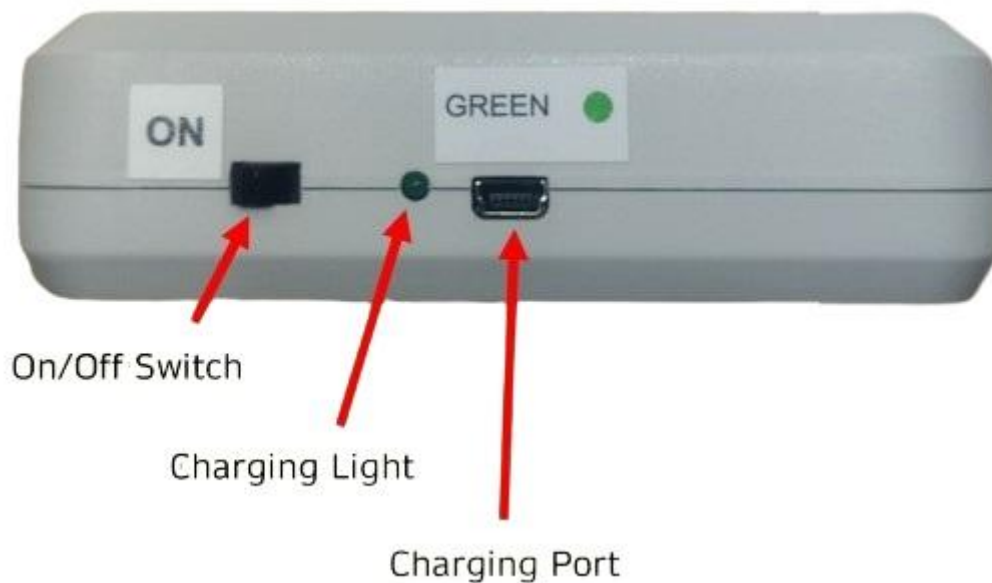

Installatie

1. Open de rits aan de zijkant van de Softplay Cube.
2. Plaats het draadloze besturingsmodule in de cube en zorg ervoor dat de gekleurde labels op het module overeenkomen met de gekleurde zijkanten van de cube.
3. Zet het Cube-module volledig in de cube. (Zorg ervoor dat het Cube-module aanstaat en volledig opgeladen is).





Bediening

De cube kan nu gedraaid of gegooid worden om de kleuren van je compatibele apparaat te veranderen. De kleur van de kant die naar boven wijst, is de kleur die geactiveerd wordt.

De cube is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis en in droge omgevingen.

7. Foutopsporing

De Soft Play Cube is ontworpen om onderhoudsvriendelijk te zijn.

Als er problemen optreden:

- Controleer of het Wireless Controller Module is ingeschakeld.
- Controleer of de batterij van het module leeg is. Zo ja, laad het op met de meegeleverde kabel.
- Controleer of het module correct in de cube is geplaatst (zie de installatiehandleiding). Als dat niet het geval is, wordt een kleur geactiveerd die niet overeenkomt met de cube.
- Zorg ervoor dat de cube niet in de energiebesparingsmodus is gegaan (zelfs als de schakelaar aan staat). Deze modus wordt geactiveerd na 20 seconden inactiviteit. De cube wordt weer geactiveerd wanneer hij beweging detecteert.
- Controleer of de juiste pinnen correct op de opladeradapter zijn aangesloten. De pinnen kunnen worden verwijderd door de onderste tab in te drukken en de pinnen ervan af te trekken.





8. Reiniging

Als het product gereinigd moet worden, gebruik dan alleen een zacht, vochtig doekje.

Gebruik geen agressieve chemicaliën of schuurmiddelen.



9. Elektrische specificaties

Netadapter:

Ingang: 100-240V 50/60Hz, 0.2A

Uitgang: 5V 1A (5 Watt)

Draadloze controller:

Ingang: 5V

Batterijgevoed (oplaadbaar)



