



## 1. Naam van het product

Schommelstoel enkel met vibratie - polyester bisonyl /

## 2. Product code

21844005

## 3. Korte beschrijving

De kantelstoel is een innovatief hulpmiddel voor ontspanning en zintuiglijke stimulatie. Dankzij het zachte, schommelende ontwerp biedt deze stoel ultiem comfort, terwijl het vibroakoestische platform muziek en geluidsgolven omzet in voelbare trillingen. Dit creëert een diep ontspannende ervaring die zowel het gehoor als het lichaam prikkelt.

## 4. Zintuigen stimulaties

Voelen

## 5. (Technische) Specificaties

**Afmetingen:** 130 x 87 x 80 cm (zithoogte: 30 cm)

**Netto gewicht:** 25 kg

**Materialen:** Polyester PVC en polyurethaanschuim met een dichtheid van 25 kg/m<sup>3</sup>

### Kenmerken en Technische Gegevens – Stereo & Vibroakoestische Versterker

#### **Stereo Versterker**

Signaal-ruisverhouding: 100 dB

Dubbelkanaals stereo versterker

Maximale uitgangsvermogen: 120W x 2

Voeding: DC 24V, 120W x 2

#### **Mono Trillingsversterker**

Signaal-ruisverhouding: 100 dB

Enkelkanaals mono versterker

Maximale uitgangsvermogen: 120W x 1 bij 24V

Voeding: DC 24V, 120W x 1

#### **Volume- en Toonregeling Stereo Versterker**

Stereo volumeregeling

Treble- en basregeling

#### **Volume- en Trillingsfrequentie Regeling**

Trillingsvolumeregeling

Trillingsfrequentie regeling

Afkappunt frequentie: 22Hz - 240Hz

#### **MP3-Speler**

Ondersteunt MP3-, WMA- en WAV-bestanden

Compatibel met Bluetooth 3.0 EDR

Ondersteunt FAT16- en FAT32-bestandssystemen





Compatibel met MP1 Layer 3, MP2 Layer 3 en MP3 Layer 3 versies

Ondersteunt MP3-bestanden met een bitrate van 32-320 Kbps

Ondersteunt USB, SD, Bluetooth en 3.5mm Jack (lijnsignaal)

Geheugenfunctie: onthoudt laatst afgespeelde nummer en volume bij uitschakeling

### **Speakers**

**Vermogen (8Ω):** 45W (RMS)

**Vermogen (100V):** 2,5W, 5W, 10W, 20W (model 100W)

**Woofer:** 5,25"

**Tweeter:** 1,2"

**Frequentiebereik:** 80Hz - 20KHz

**Geluidsdruk niveau (SPL):** 88 dB (1W/1m)

**Afmetingen:** 180 x 294 x 160 mm

**Gewicht:** 2 kg (2,44 kg bij 100V)

**Inclusief montagemateriaal**

## **6. Inhoud**

Het platform bevat alle benodigde onderdelen om direct te functioneren:

- Controller met USB-ingang, mini-jack aansluiting, Bluetooth en digitaal display
- Externe luidsprekers
- Trilling mechanisme
- Bekabeling

## **7. Veiligheid**

Dit product voldoet aan de strengste kwaliteitscontroles en veiligheidsnormen in onze branche, vereist in de Europese Unie.

## **8. In gebruik nemen**



Het vibroakoestische platform zet muziek, ritmes en melodieën om in voelbare trillingen, waardoor zowel auditieve als tactiele stimulatie mogelijk is. De geïntegreerde Hi-Fi luidsprekers zorgen ervoor dat de muziek niet alleen gehoord, maar ook fysiek ervaren wordt.

Met de ingebouwde versterker kunnen gebruikers het bas- en trebleniveau, evenals de frequentie en intensiteit van de trillingen, nauwkeurig afstemmen. Bovendien kunnen de muziek en trillingen synchroon werken of afzonderlijk worden ingeschakeld voor een gepersonaliseerde beleving.

### **Aansluiten van het apparaat**

- 1.** Verbind de kabel van het apparaat met uitgang **14**.
- 2.** Sluit de Hi-Fi luidsprekerkabels aan op uitgangen **15** en **16**.
- 3.** Steek de versterker in het stopcontact.



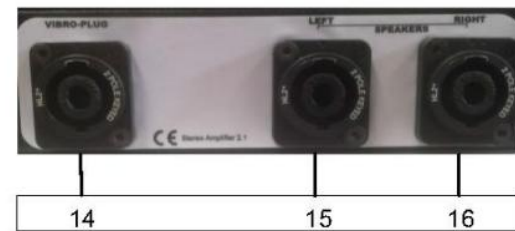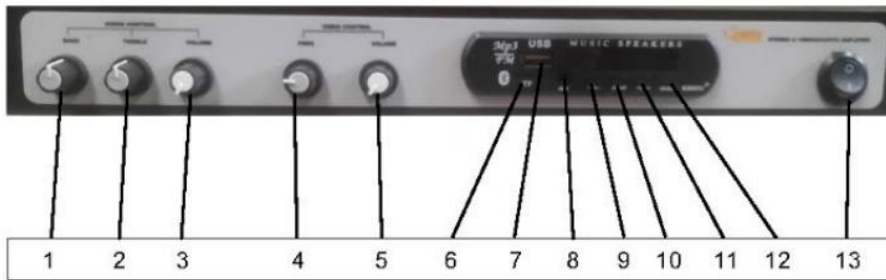

1. Bas toonregeling
2. Treble toonregeling
3. Stereo volumeregeling
4. Trillingsfrequentie regeling
5. Trillingsvolumeregeling
6. SD-kaart invoer
7. USB-invoer
8. Aux-ingang
9. Volumeregeling (-)
10. Afspelen/Pauzeren
11. Volumeregeling (+)
12. Modusselectie
13. Start/Stop schakelaar

14. 14-Vibration Output (4-16)
15. 15-Speaker Output (L)(4-16)
16. 16-Speaker Output (R)(4-16)

### Bedieningsinstructies – Bedieningspaneel

- Geen USB of geheugenkaart? Het systeem start automatisch in AUX-modus.
- Bluetooth inschakelen? Druk op de 'Mode'-knop (op het paneel of de afstandsbediening). Het scherm toont "BLUE". U kunt nu Bluetooth verbinden.
- USB of SD-kaart afspelen? Druk op 'Mode' om over te schakelen. Het display toont de afspeeltijd van het nummer.

### Afstandsbediening

1. Aan/Standby: Zet het systeem aan of in stand-by.
2. MODE: Wisselt tussen USB, SD-kaart, Bluetooth en AUX.
3. AUX inschakelen? In USB / SD / Bluetooth-modus schakelt dit over naar AUX.
4. Volume regelen? VOL+ / VOL- kort of lang indrukken.
5. Muziek stoppen? Druk in USB / SD-modus op STOP.
6. Dempen? Druk op Mute, nogmaals drukken om het geluid weer aan te zetten.
7. Geluid aanpassen? Kies tussen Normaal, Bas, Pop, Rock met EQ.
8. Muziek afspelen of pauzeren? Gebruik de Play/Pause-knop in USB / SD / Bluetooth-modus.

Voor meer informatie, bezoek onze website [www.nenko.nl](http://www.nenko.nl) / [www.nenko.be](http://www.nenko.be)