



1. Naam van het product


Wandpaneel - touch honingraat

2. Product code

26009477

3. Korte beschrijving

Ontdek de magie van aanraking met dit touch wandpaneel! Beweeg je hand over de honingraatvormige patronen en ervaar een fascinerend spel van bewegende lichten en kleuren.

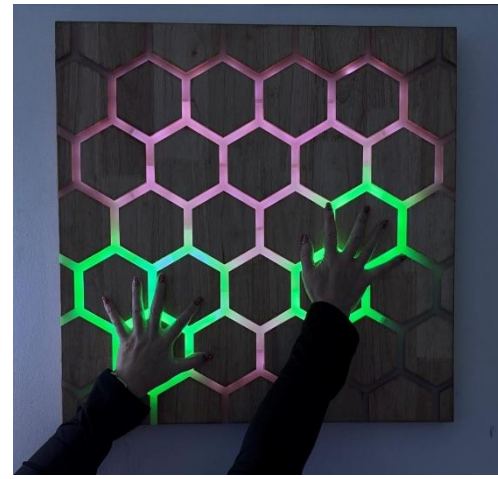

4. Zintuigen stimulaties

Voelen en zien

5. (Technische) Specificaties

Afmetingen: 59 x 59 x 3 cm

Netto gewicht: 6,4 kg

LED: 38 niet-vervangbare meerkleurige LED's 10W

Ingang: AC220-240V 50/60Hz

Uitgang: DC 5V 2A

6. Inhoud

1 x paneel Vereist: boormachine
1 x adapter
1 x Schroef Mark Sjabloon
1 x bouwpakket

7. Veiligheid

Dit product mag alleen worden gebruikt onder direct toezicht van een verantwoordelijke volwassene.

Veiligheidswaarschuwingen:

- Lees deze instructies aandachtig door voordat u begint en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Controleer de inhoud in de verpakking en zorg ervoor dat u alle benodigde onderdelen hebt vermeld en dat er geen ontbrekende onderdelen zijn. Als er onderdelen ontbreken, probeer het product dan NIET in elkaar te zetten.
- Controleer voor het instellen of het product niet beschadigd is. Als een onderdeel van het product beschadigd is, probeer het dan niet te monteren en te gebruiken.
- Probeer dit product NIET vast te sluiten op het elektriciteitsnet. Het werkt met behulp van een adapter.
- Gebruik alleen de adapter die bij dit product is geleverd en er mag geen andere adapter worden gebruikt.
- Dit product bevat niet-vervangbare LED's. Als een van de LED's niet meer werkt, moet het hele apparaat worden weggegooid volgens de richtlijnen van uw gemeente.
- Probeer het apparaat NIET te openen, dit kan verdere schade veroorzaken.





- Verwijder al het verpakkingsmateriaal voor de installatie. Niet gebruiken in de verpakking. Houd de verpakking uit de buurt van kinderen en huisdieren.
- Verwijderd houden van warmtebronnen of open vuur.
- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Blijf uit de buurt van water of andere vloeistoffen. Droog houden.
- Zorg ervoor dat de kabel zo is geplaatst dat er geen gevaar voor struikelen, verstrikking of verwurging kan ontstaan.
- **Haal ALTIJD** de stekker uit het stopcontact wanneer deze niet in gebruik is.
- Voer regelmatig controles uit om er zeker van te zijn dat de kabels nog steeds zijn aangesloten, dat het apparaat niet beschadigd is en nog steeds stevig is gemonteerd.
- Trek **NIET** aan het paneel.

Aanwijzingen:

1. Pak het product voorzichtig uit, verwijder de inhoud en leg ze op een karton of ander beschermend oppervlak om schade te voorkomen. Zorg ervoor dat alle vermelde inhoud aanwezig is voordat u deze instelt.
2. Het wordt aanbevolen om het paneel aan een muur te bevestigen. Zorg ervoor dat de muur die u wilt gebruiken geschikt is en het gewicht van het paneel kan dragen. Gebruik geschikte fittingen en armaturen voor uw muurtype. Zorg ervoor dat er een stopcontact binnen handbereik is zonder de draad te overbelasten.
3. Er wordt een schroefmarkeringssjabloon meegeleverd die overeenkomt met het schroefpatroon van het paneel. Plak het op de gewenste muur en gebruik het als referentie voor het boren van gaten. Plaats daarna pluggen en schroeven.
4. Hang het paneel aan de muur. Sluit de pin van de adapter aan op de DC-poort aan de zijkant van het paneel. Steek de adapter in het stopcontact.
5. Raak het voorpaneel van het apparaat aan om op te lichten.

Voor meer informatie, bezoek onze website www.nenko.nl / www.nenko.be

