



1. Naam van het product

Kidywolf Kidycam

2. Product code

54856420

3. Korte beschrijving

De KIDYCAM is speciaal ontworpen voor kinderen en ideaal om avonturen vast te leggen, zowel op het land als in het water. Dankzij de waterdichte behuizing en schokbestendige siliconen hoes is deze camera bestand tegen een stootje. Met een gebruiksvriendelijk ontwerp en optimale grip kunnen kinderen eenvoudig foto's en video's maken, zelfs onder water.

4. Zintuigen stimulaties

Zien

5. Specificaties

Batterij:	Binnenbatterij 3,7V 600mAh
Materiaal:	ABS en Rubber
Spanning:	DC 5V
Toebehoren:	USB-C – kabel
Gewicht:	122g
Afmetingen:	107 x 71 x 31 mm

6. Inhoud

- 1x camera
- 1x Micro-SD geheugenkaart 32 GB
- 1x Gebruikershandleiding
- 1x USB-C – kabel

7. Elektriciteitsvoorziening

Gebruik altijd de meegeleverde kabel om de KIDYCAM van stroom te voorzien (AC/DC- adapter niet meegeleverd).

De transformator, voeding of batterijoplader die bij het elektrische speelgoed wordt gebruikt, moet regelmatig worden onderzocht op schade aan het netsnoer, de stekker, de behuizing of andere onderdelen en in geval van schade mag de transformator niet worden gebruikt totdat de schade is gerepareerd.

Verkeerd gebruik van de transformator kan elektrische schokken veroorzaken.

Het speelgoed mag alleen worden gebruikt met een transformator voor speelgoed of een voeding voor speelgoed. De transformator of voedingseenheid is geen speelgoed.


OPGELET! Gebruik voor het opladen van de batterij alleen de afneembare voedingseenheid die bij dit speelgoed is geleverd.

Dit speelgoed bevat een batterij die niet vervangbaar is.


De handleiding moet worden bewaard omdat deze belangrijke informatie bevat.

Dit speelgoed mag alleen worden aangesloten op apparatuur met een van de volgende symbolen:



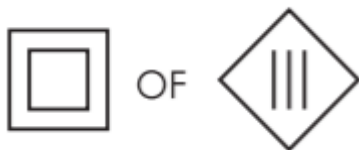

8. De camera opladen

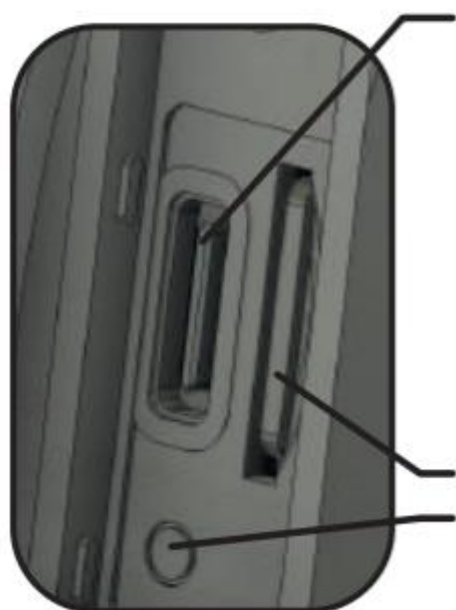

USB-C Oplaad-/aansluitpoort

LAAD DE BATTERIJ NIET OP ALS DE USB-C POORT NAT IS.
CONTROLEER OF HET APPARAAT DROOG IS VOORDAT U DE DEKSEL
OPENT.

Als uw KIDYCAM nat is, moet u alle kabels loskoppelen.

Let op:


- Droog uw KIDYCAM niet met hulp van externe warmtebron of perslucht
- Steek geen vreemd voorwerp in de USB-C connector

Geheugenkaartsleuf (Micro-SD)


Reset knop

9. De camera


1. Achterste interface

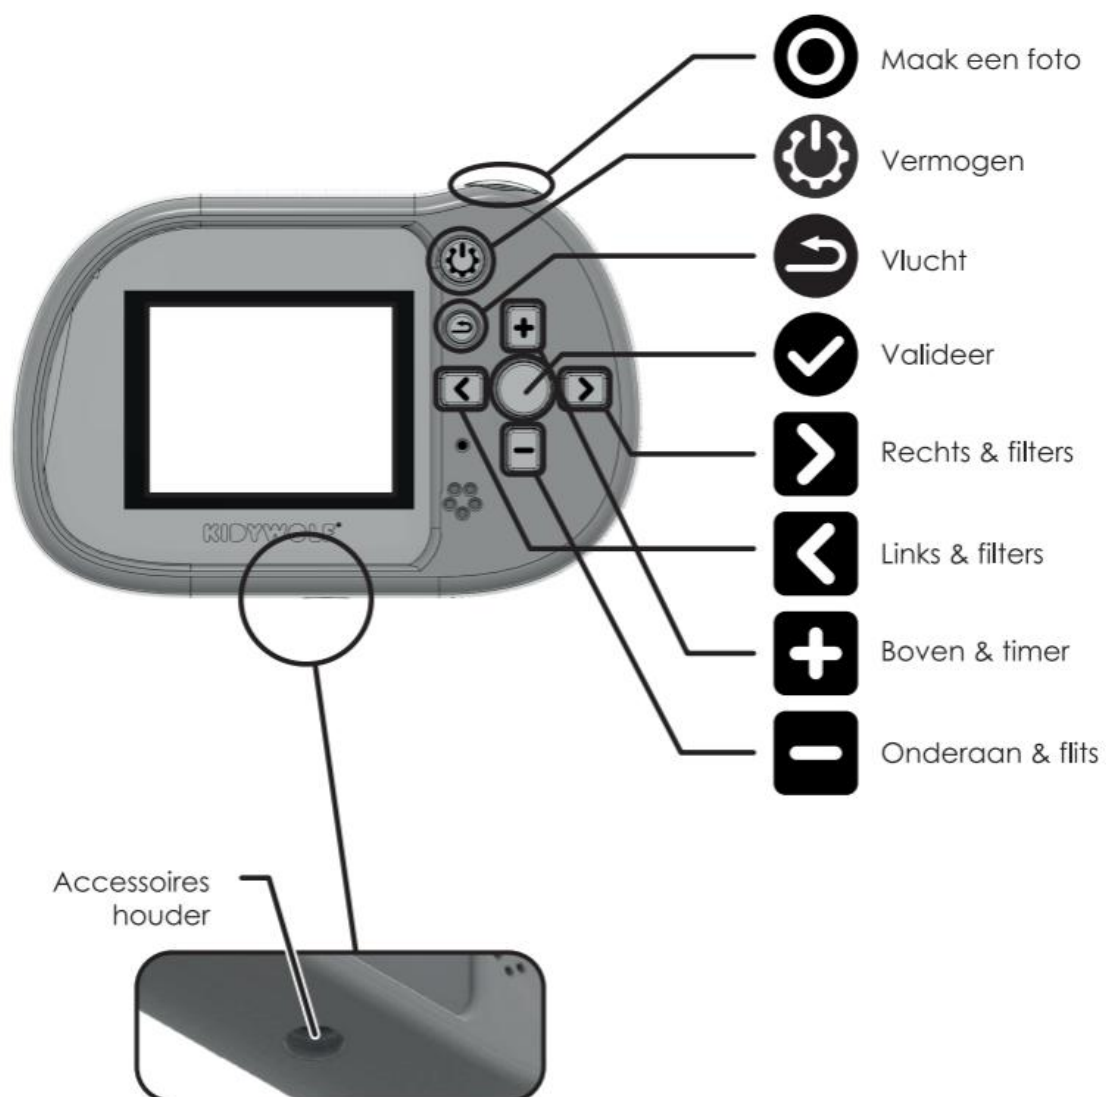


2. Menu

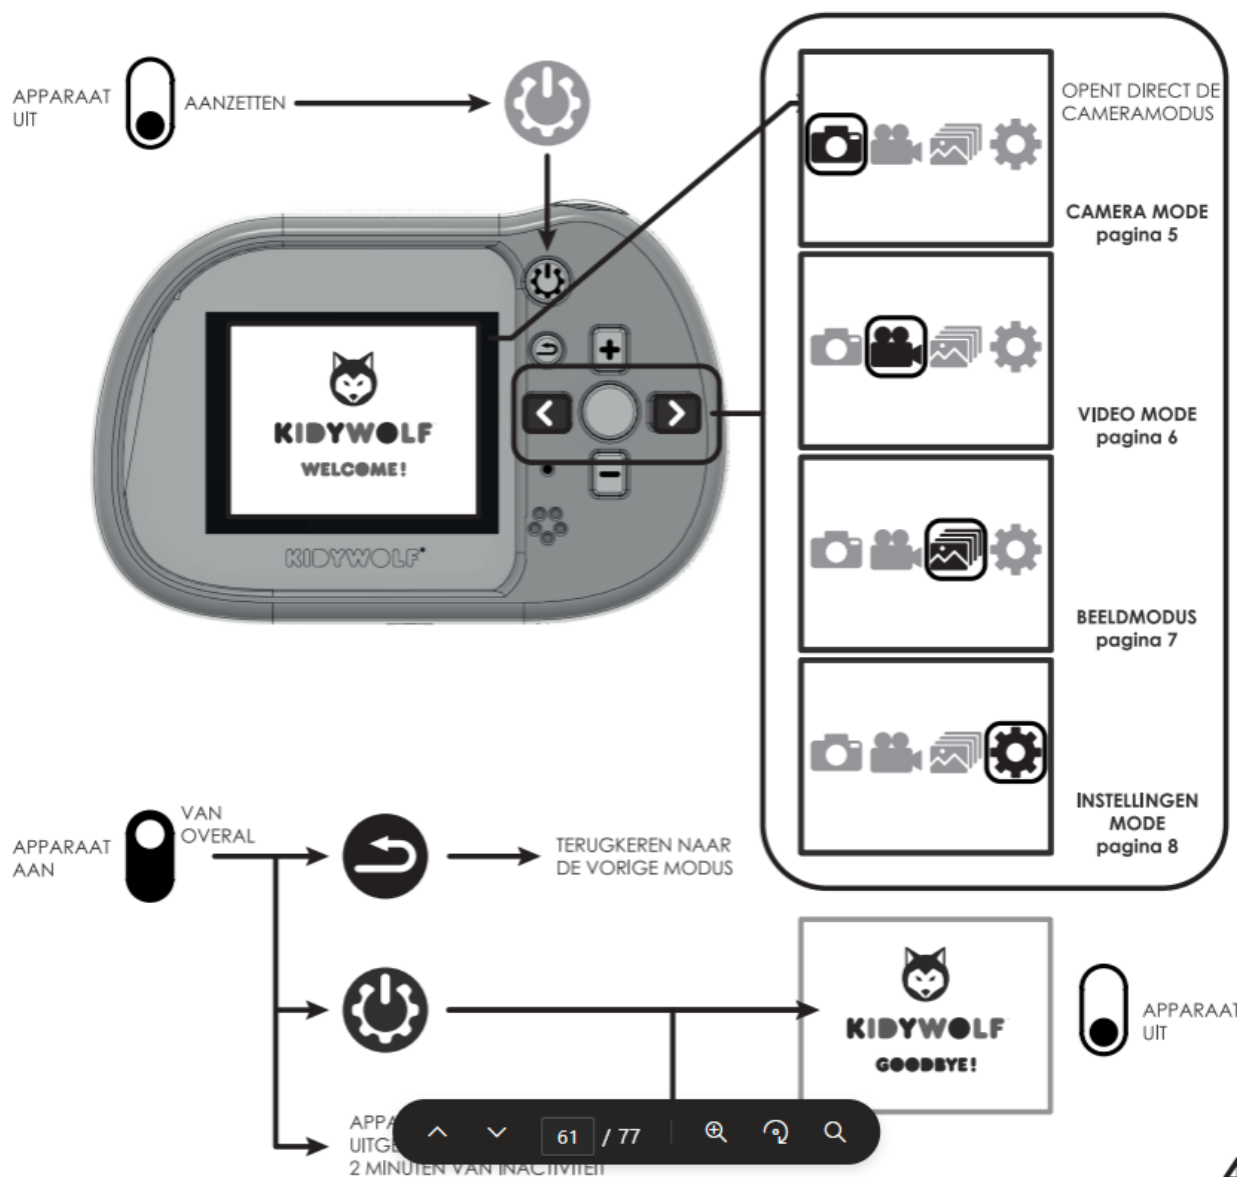


3. Camera mode

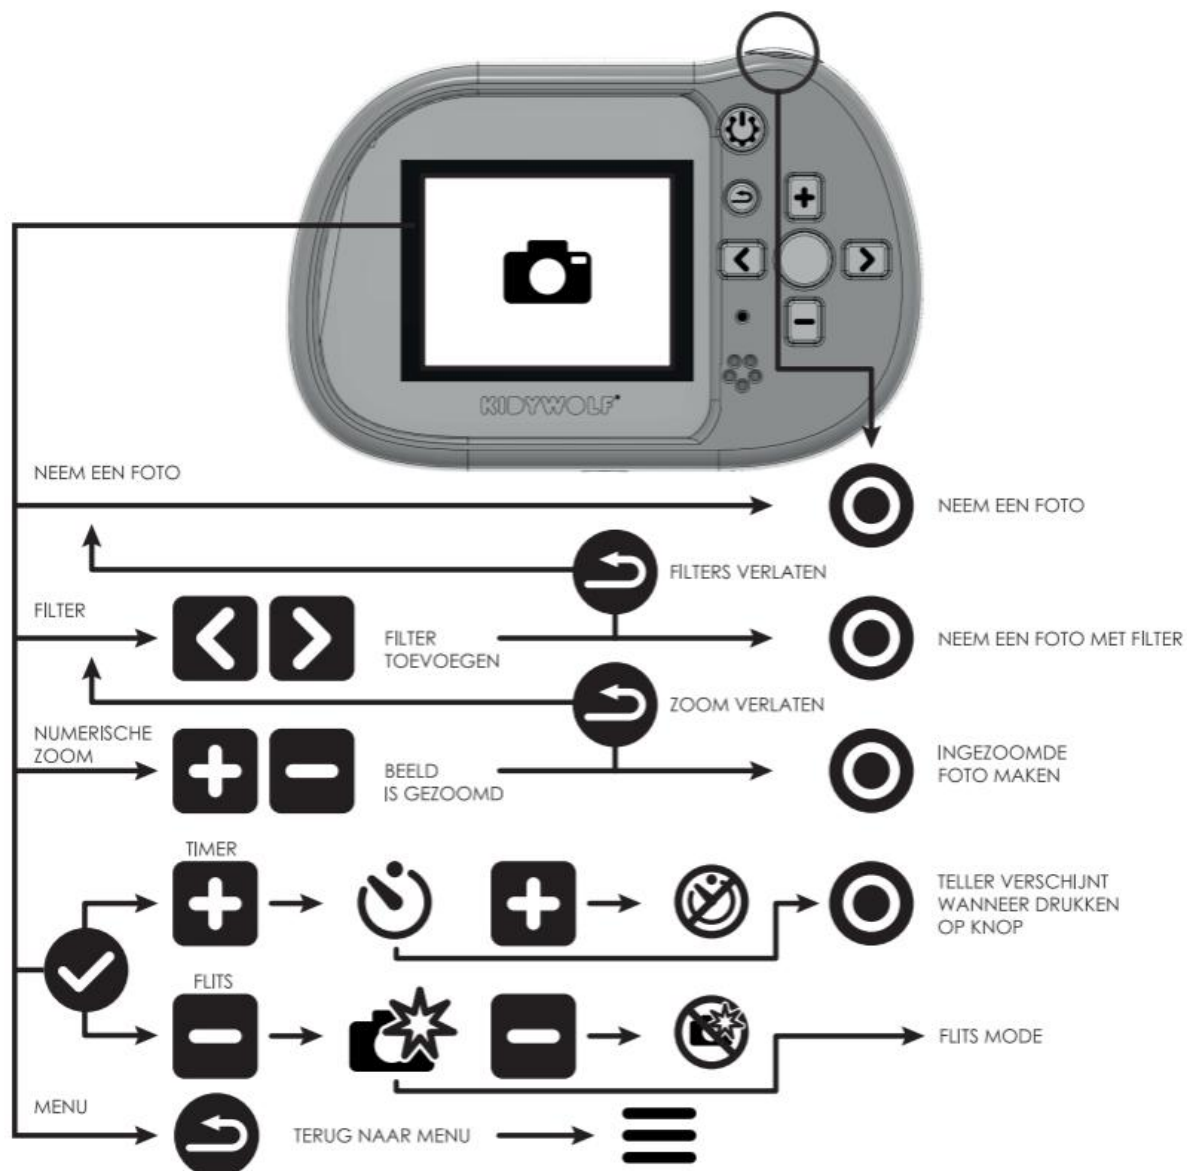


4. Video mode

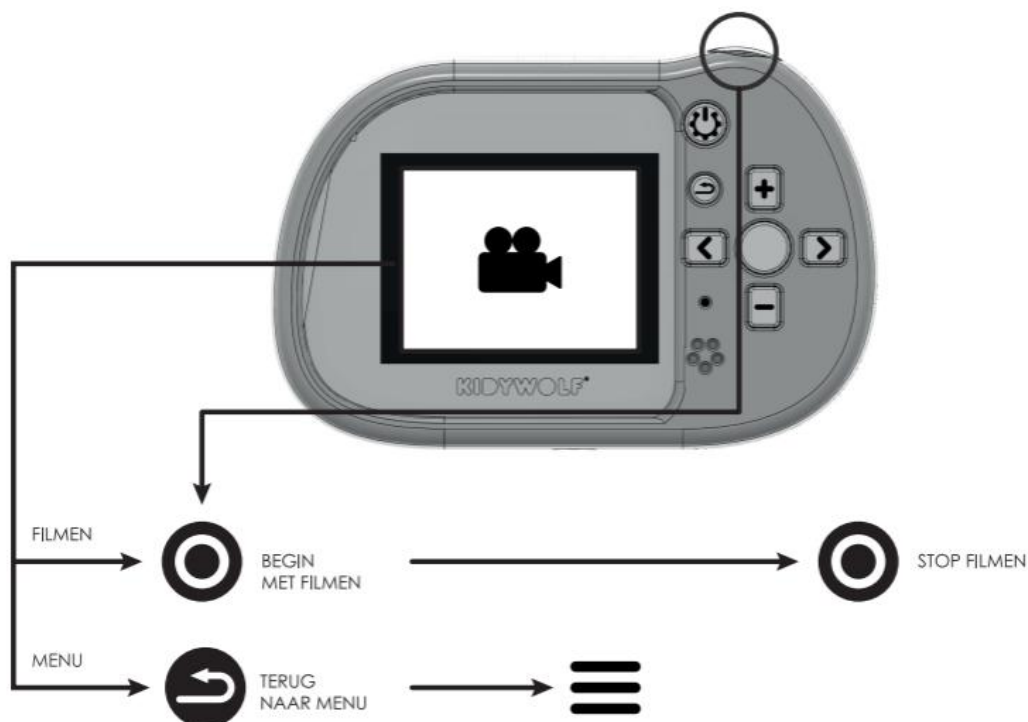


5. Galerie mode

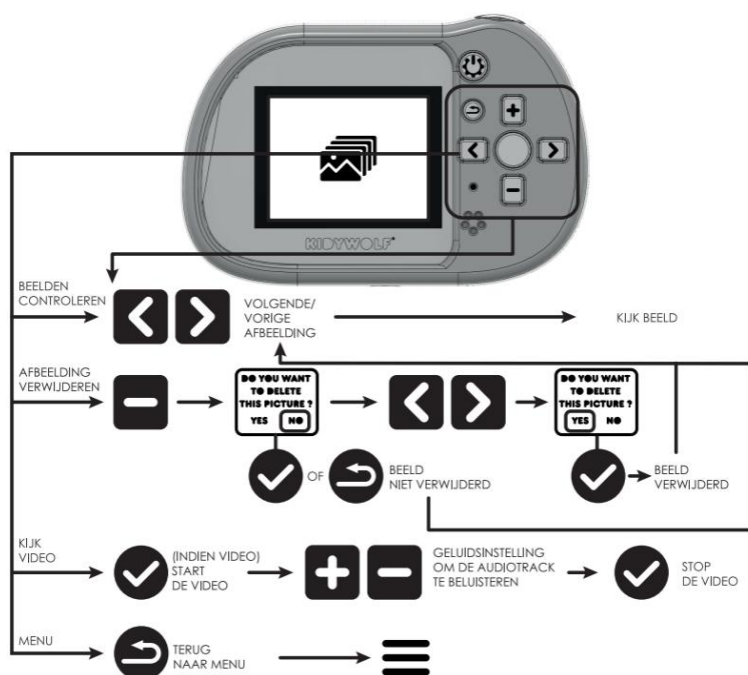


6. Instellingen

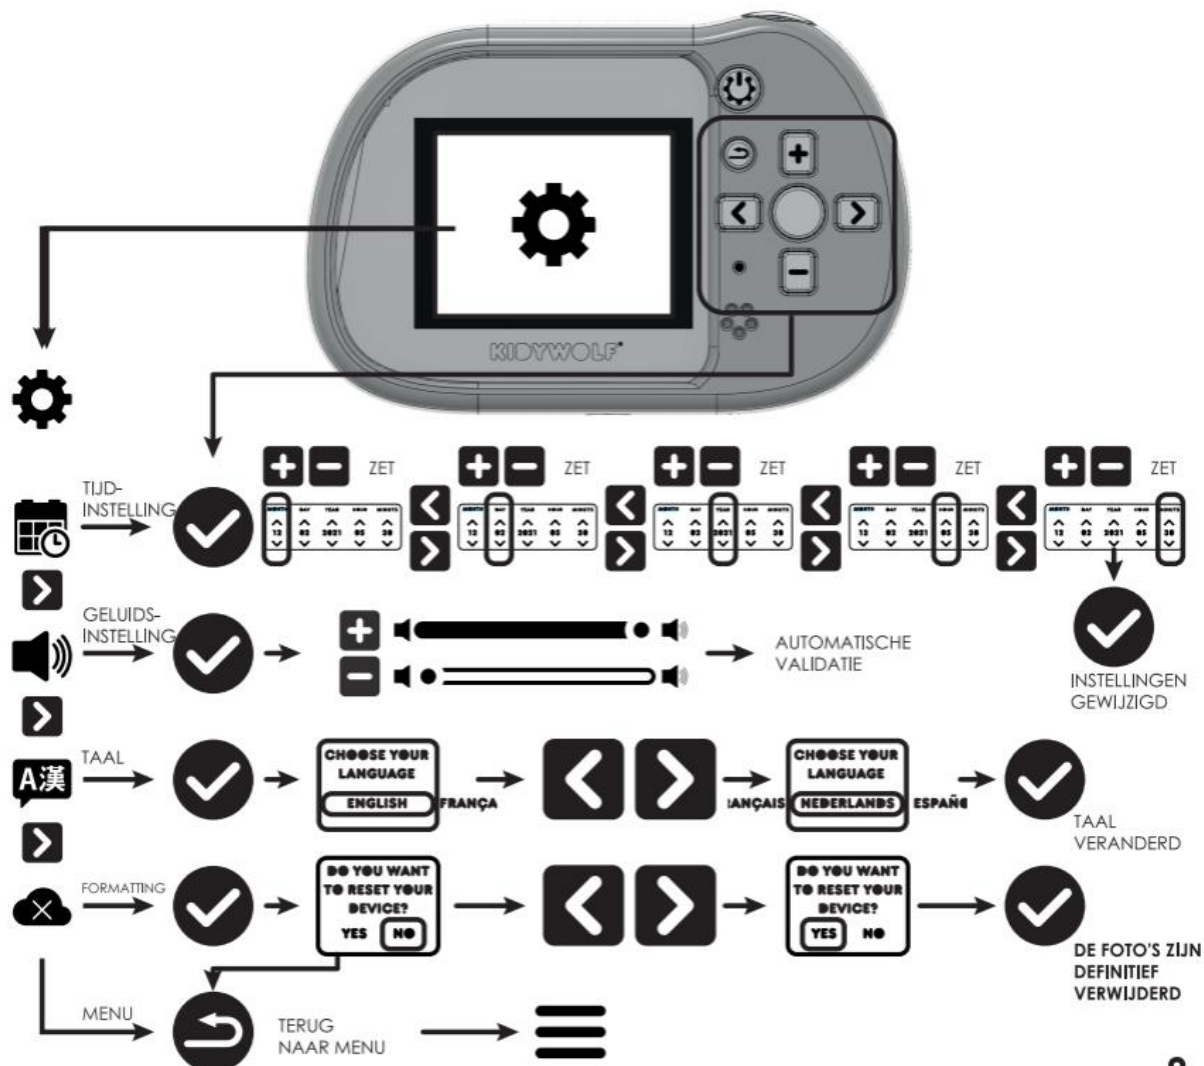

10. Foto's laden

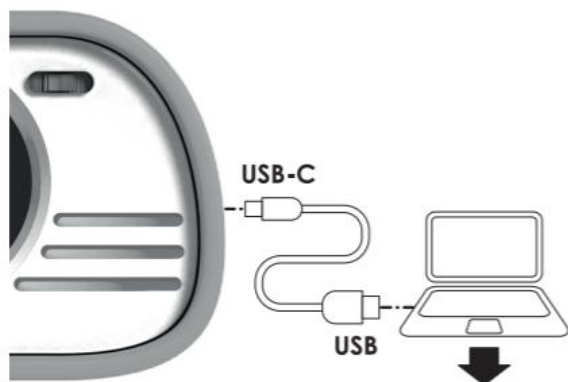


Zet de KIDYCAM aan, sluit de kabel aan. (GEBRUIK DE ORIGINELE KIDYWOLF KABEL). Controleer vervolgens uw computer.

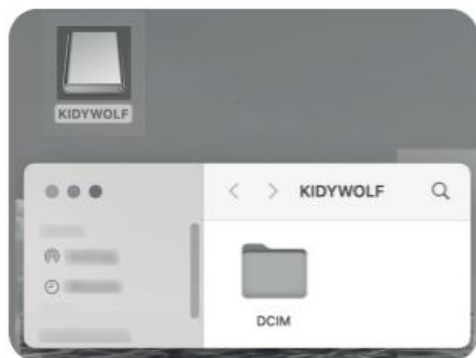

Apple

Er verschijnt een pictogram "KIDYWOLF" op uw bureaublad.
Open het en er verschijnt een DCIM Map. Uw foto's staan in deze map, u kunt ze naar een nieuwe map slepen of kopiëren.

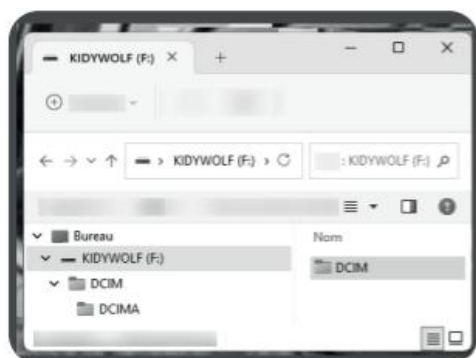

PC

Open een nieuw venster (Windows E). open de map Bureaublad en er verschijnt een DCIM Map. Uw foto's staan in deze map, u kunt ze naar een nieuwe map slepen of kopiëren.

Bewaar deze instructies, want deze bevatten belangrijke informatie.

Voor meer informatie, bezoek onze website www.nenko.nl / www.nenko.be

