



1. Naam van het product

Lichtgevende ontdektafel

2. Product code

97994036

3. Korte omschrijving

Deze robuuste, verlichte plastic tafel combineert functionaliteit met visuele aantrekkingskracht, en biedt een rustgevende verlichting die ideaal is voor gebruik in diverse omgevingen, inclusief sensorische ruimtes en therapeutische settings. Of het nu binnen of buiten is, deze stevige maar lichtgewicht tafel is eenvoudig te verplaatsen, gemakkelijk schoon te maken, en perfect voor zowel individuele als groepsactiviteiten. Dankzij het stijlvolle ontwerp is de tafel niet alleen praktisch, maar ook een prachtige toevoeging aan elke ruimte.

4. Zintuigen stimulaties

Zicht


5. In gebruik nemen

- Selecteer de juiste oplaadadapter (UK/EU/US/AU).
- Open de rubberen afdekking van het oplaadcontact aan de onderkant en steek de stekker van de oplader erin.
- Laad altijd op met de lamp in de UIT-stand.
- Als de lamp tijdens het opladen gaat branden, gebruik dan de AAN/UIT-knop aan de onderkant om hem UIT te schakelen.
- Laad de lamp op gedurende 8-10 uur, verwijder de oplader en breng de rubberen afdekking weer aan voordat de lamp wordt gebruikt.
- Gebruik niet continu terwijl de oplader met het elektriciteitsnet is verbonden



Instructies voor afstandsbediening



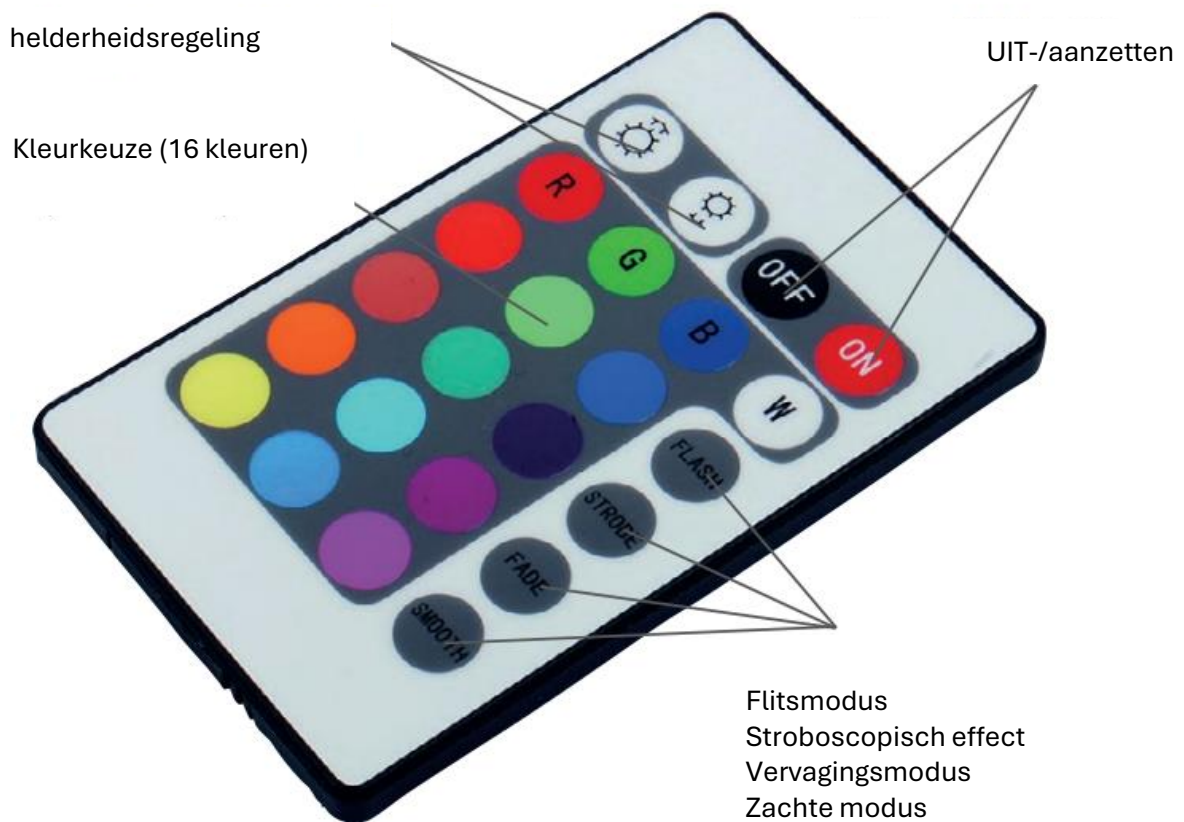

6. Technische informatie

- (IP65-classificatie) Lamp geschikt voor gebruik binnen en buiten.
- Geeft 5-10 uur licht (afhankelijk van de programma-instelling).
- Opladervoeding - AC 110V-240V 50/60HZ - Uitgang DC5V.
- Vervangende batterij voor afstandsbediening: CR2025 lithium knoopcel.

7. Veiligheid

- Geschikt voor gebruik met kinderen onder toezicht van volwassenen. Dit is geen speelgoed.
- De voedingsadapter en afstandsbediening zijn niet waterproof. Uit de buurt van water houden.
- In de snelle Flash- of Strobe-stand kan de lichtbron mogelijk epileptische aanvallen opwekken bij kinderen met een geschiedenis van lichtgevoelige epilepsie.
- De afstandsbediening bevat knoopbatterijen. Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. Gooi gebruikte batterijen onmiddellijk weg. Een knoopbatterij kan ernstig letsel veroorzaken als hij wordt ingeslikt of in een deel van het lichaam wordt gestopt. Als u denkt dat een batterij is doorgeslikt of in een deel van het lichaam is gestopt, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
- Bewaar deze informatie voor gebruik in de toekomst.





8. Probleemoplossing

- Lamp knippert oncontroleerbaar - dit betekent dat de batterij bijna leeg is. Laat de lamp knipperen tot hij UIT gaat en laad hem vervolgens gedurende 8-10 uur volledig op.
- Verleng het leven van de batterij door hem op te laden als hij bijna leeg is in plaats van de batterij helemaal leeg te laten lopen. De batterij is sneller leeg bij gebruik van het Flash/Strobe/Fade/Smooth-programma.
- De afstandsbediening reageert niet, maar de lamp kan handmatig aan de onderkant AAN/UIT geschakeld worden. - controleer dat het doorzichtige trekklipje uit het batterijbehuizing van de afstandsbediening is verwijderd. Controleer de conditie van de knoopcel, de + moet naar boven wijzen

Voor meer informatie, bezoek onze website www.nenko.nl / www.nenko.be

